

MESURER VOS STORES BATEAUX


FENÊTRE STANDARD – PLUS ET PREMIUM

- ! N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les pièces qui pourraient gêner le fonctionnement du store (les poignées par exemple).

1 CHOISISSEZ LE TYPE D'INSTALLATION


DANS LE CADRE

Le store bateau est placé dans le cadre de la fenêtre (dans la niche, c'est-à-dire entre les rebords). Le montage au plafond et au mur est possible.

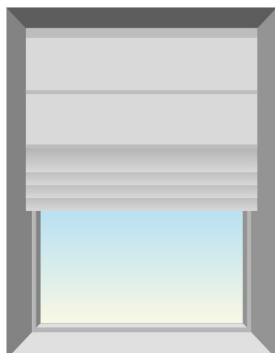


POSE MURALE

Le store bateau est placé sur le cadre de la fenêtre, sur le mur ou contre le plafond.

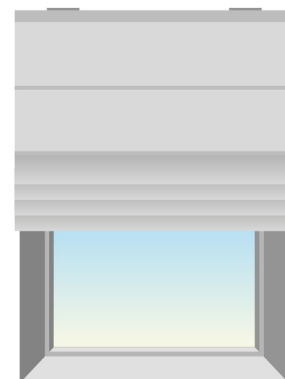


2 MESURER POUR UNE POSE DANS LE CADRE

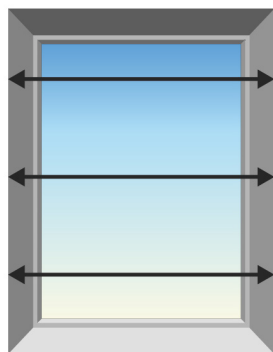

LARGEUR:


Mesurez la largeur à trois endroits. Notez la plus petite des trois mesures. Vous n'avez rien à soustraire de la valeur mesurée.

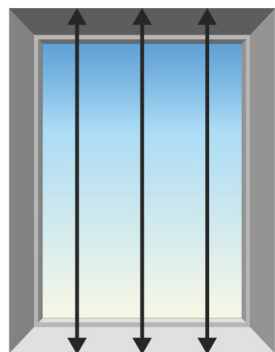

HAUTEUR:


Mesurez la hauteur entre le cadre et le seuil ou le sol. Notez la plus petite des trois mesures. La mesure de la hauteur que vous nous transmettez doit prendre en compte le mécanisme.

2 MESURER POUR UNE POSE MURALE

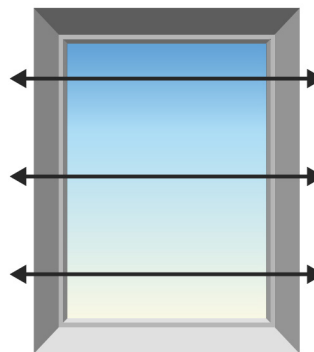

LARGEUR:

Mesurez la largeur du cadre, y compris tout chevauchement souhaité. Vous n'avez rien à soustraire de la valeur mesurée.

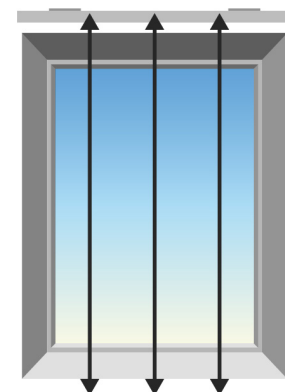

HAUTEUR:

Mesurer la hauteur, y compris tout chevauchement souhaité. Gardez de la place en haut pour l'installation des supports de montage. La hauteur que vous nous transmettez doit comprendre le mécanisme.

! Nous réduisons les tailles spécifiées de 1,2 cm.