

MESURER VOS STORES ENROULEURS


FENÊTRE STANDARD - BASIQUE & PLUS

! N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les éléments qui pourraient gêner la manipulation du store (une poignée par exemple).

1 CHOISISSEZ LE TYPE D'INSTALLATION


DANS LE CADRE

Le store enrouleur est placé dans le cadre de la fenêtre (dans la niche, c'est-à-dire entre les rebords). Le montage au plafond et au mur est possible.

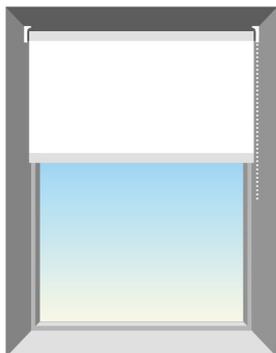


POSE MURALE

Le store enrouleur est placé sur le cadre de la fenêtre, sur le mur ou contre le plafond.

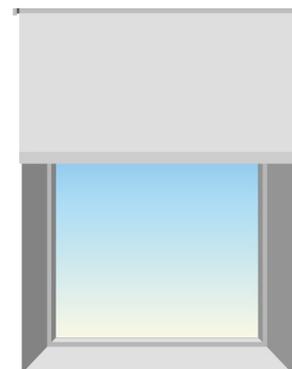

2 MESURER POUR UNE POSE DANS LE CADRE

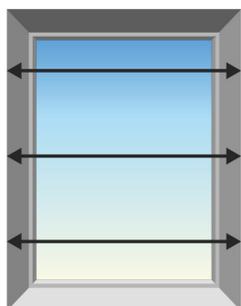



LARGEUR:

Mesurez la largeur à trois endroits. Soustrayez 0,5 cm de la mesure la plus petite et notez cette valeur comme étant la largeur que vous nous transmettez.

HAUTEUR:

Mesurez la hauteur entre le rebord supérieur et le rebord inférieur de la fenêtre ou le sol. La mesure de la hauteur que vous nous transmettez doit prendre en compte le mécanisme.

2 MESURER POUR UNE POSE MURALE

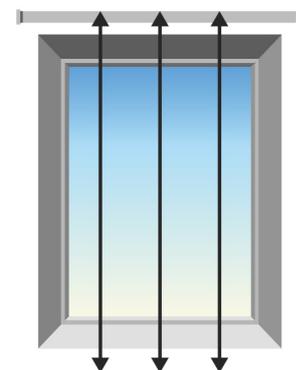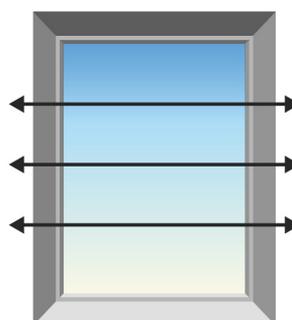

LARGEUR:


Mesurez la largeur du cadre, y compris tout chevauchement souhaité. Vous n'avez rien à soustraire de la valeur mesurée.

HAUTEUR:

Mesurer la hauteur, y compris tout chevauchement souhaité. Gardez de la place en haut pour l'installation des supports de montage. La hauteur que vous nous transmettez doit comprendre le mécanisme.

! La taille du tissu est environ 3 cm plus étroite que la taille que vous nous spécifiez.

LARGEUR SPÉCIFIÉE = LARGEUR DU STORE ENROULEUR, MÉCANISME INCLUS

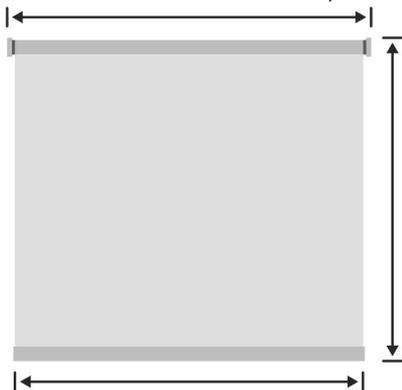

LARGEUR DU TISSU = LARGEUR SPÉCIFIÉE - 3 CM

HAUTEUR DU
STORE ENROULEUR

DIFFERENCE ENTRE LE MECANISME ET LE TISSU

Il y a une différence entre la largeur du tissu et la largeur du mécanisme. La taille que vous nous transmettez doit comprendre le mécanisme.



STORES ENROULEURS OCCULTANTS

Pour éviter les fentes de lumière légères, optez pour des stores enrouleurs occultants et choisissez une pose murale avec le plus grand chevauchement possible.

