

# MESURER VOS STORES ENROULEURS

## STORES ENROULEURS AVEC PERÇAGE POUR FENÊTRES À BATTANTS PREMIUM

❗ N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les éléments qui pourraient gêner la manipulation du store (une poignée par exemple).



### AVEC FIL DE TENSION

Le store enrouleur est placé sur la partie mobile de la fenêtre. Des fils de tension sont également montés, ce qui garantit que le store ne claquera pas avec l'ouverture du battant.



### SANS FIL DE TENSION

Le store enrouleur est installé sur la partie mobile de la fenêtre.

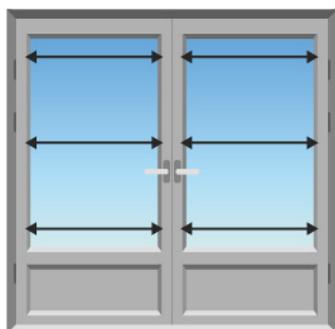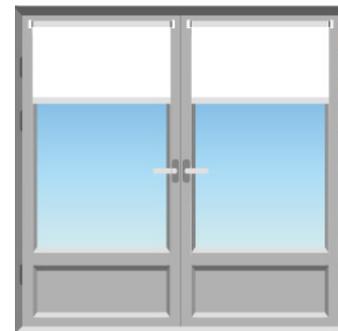

### LARGEUR:

Mesurez la largeur du verre (pas du cadre entier). Ajoutez un petit chevauchement des deux côtés. Pour une facilité d'utilisation optimale, une longue durée de vie et le meilleur résultat possible, veillez à ce que la poignée de la fenêtre ne gêne pas la manipulation du store.




### HAUTEUR:

Mesurez la hauteur du verre (pas du cadre en entier). Ajoutez un petit chevauchement en bas et laissez un peu de place en haut pour l'installation des supports de montage.

❗ La largeur du tissu est environ 3,5 ou 4 cm plus étroite que la largeur que vous nous transmettez.

LARGEUR SPÉCIFIÉE = LARGEUR DU STORE ENROULEUR, MÉCANISME INCLUS

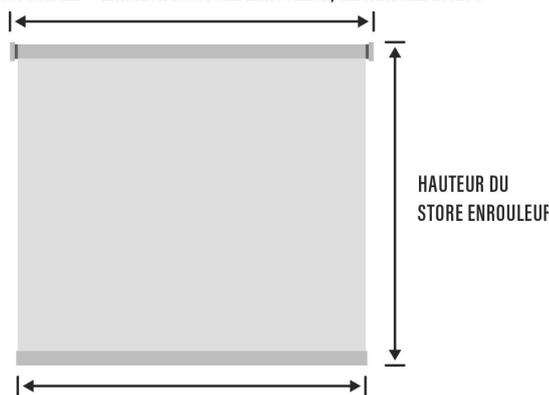

LARGEUR DU TISSU = LARGEUR SPÉCIFIÉE - 3,5 OU 4 CM

### DIFFÉRENCE DE TAILLE ENTRE LE MÉCANISME ET LE TISSU

Il y a une différence entre la largeur du tissu et la largeur du mécanisme. Elle est de 3,5 ou 4 cm selon le type de système. Le type de mécanisme dépend des dimensions du store. Plus le store est grand, plus le diamètre du tube et les supports sont importants. La taille que vous commandez doit comprendre le mécanisme.

### 💡 STORES ENROULEURS OCCULTANTS

Pour éviter les légères fentes de lumière, optez pour un store enrouleur occultant en pose murale avec un maximum de chevauchement sur les côtés.