

MESURER VOTRE STORE VÉNITIEN ALUMINIUM


FÊNÊTRE STANDARD – 50 MM – BASIQUE & PLUS

- ! Prenez le sens d'ouverture de la fenêtre en compte, ainsi que d'autres éléments qui pourraient gêner le bon fonctionnement de votre store, comme une poignée par exemple.

1 DÉTERMINEZ COMMENT VOUS ALLEZ INSTALLER LE STORE


EN EMBRASURE / DANS LE CADRE

Le store vénitien aluminium sera installé dans le cadre de la fenêtre, c'est-à-dire entre les murs qui entourent la fenêtre (dans une niche). Vous fixez le store au plafond du cadre ou sur les parois murales latérales.

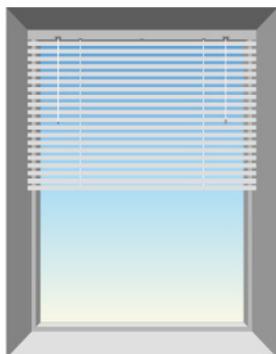


EN FAÇADE / EN APPLIQUE

Le store sera installé sur une surface plane. La fenêtre ne se trouve pas dans un enfoncement dans le mur. Le store ou rideau peut être installé sur le cadre de la fenêtre, sur une baie vitrée, sur le mur ou au plafond.

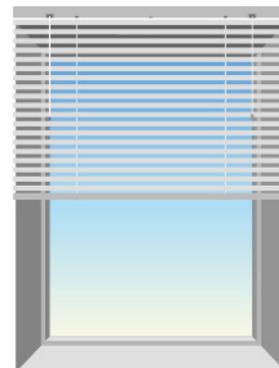


2 MESURER POUR UNE POSE EN EMBRASURE

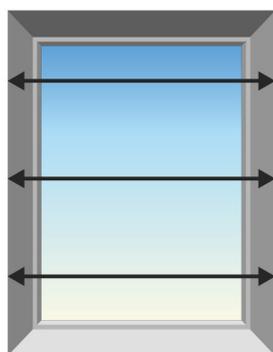

LARGEUR:


Mesurez la largeur entre les rebords du cadre ou des murs qui entourent la fenêtre à trois endroits différents. S'il y a des différences en largeur, retenez la plus petite. Enlevez-y 1 cm et vous avez la largeur à commander.

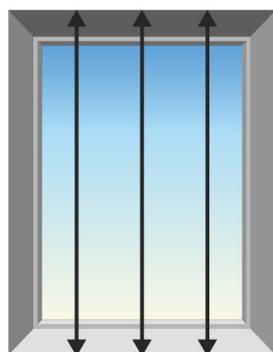

HAUTEUR:


Mesurez la hauteur entre les rebords du cadre et le rebord de la fenêtre ou le sol à trois endroits différents. S'il y a des différences en hauteur, retenez la plus petite. La hauteur que vous commandez comprend le mécanisme.

2 MESURER POUR UNE POSE EN FAÇADE

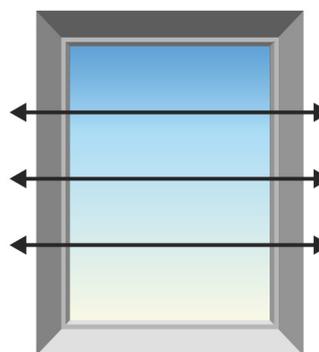

LARGEUR:

Mesurez la largeur du cadre, y compris le chevauchement souhaité du store sur le mur. Vous n'avez rien à soustraire de la largeur mesurée.

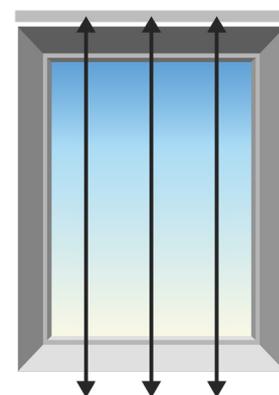

HAUTEUR:

Mesurez la hauteur désirée, y compris tout chevauchement désiré du store sur le mur. La hauteur que vous commandez comprend le mécanisme.

- ! La hauteur du store vénitien peut différer jusqu'à 1 largeur de lame, en raison de la distance égale entre les lames.