

# OPMETEN HOUTEN JALOEZIE


## FENÊTRE STANDARD - BASIQUE & PLUS

! N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les pièces qui pourraient gêner la manipulation du store (poignées)

### 1 COMMANDEZ LE PLACEMENT


#### DANS LE CADRE.

Le store vénitien en bois sera monté dans le cadre de la fenêtre, au mur. Il est aussi possible de le monter au plafond.

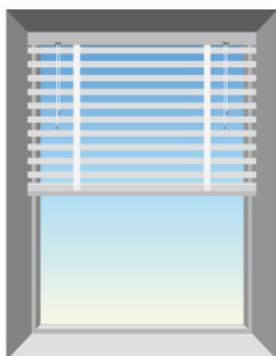


#### POSE MURALE/EN FAÇADE

Le store se monte alors sur le cadre de la fenêtre, au mur, ou contre le plafond.

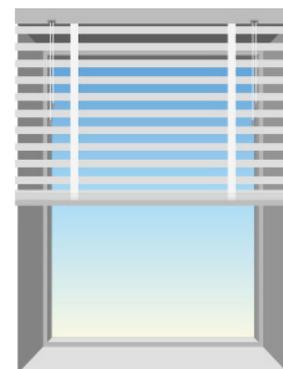


### 2 MESURER POUR UNE POSE DANS LE CADRE

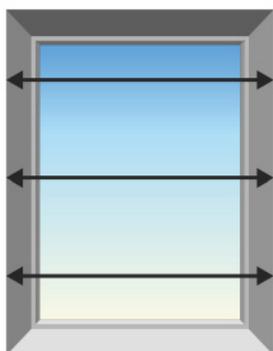

#### LARGEUR:


Mesurez à trois endroits différents la largeur entre la fenêtre et le bord du cadre (le mur, pas le bord de la fenêtre). Soustrayez 1 cm de la mesure la plus petite et notez cette valeur comme étant la largeur que vous nous transmettez.

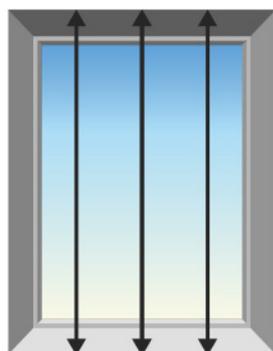

#### HAUTEUR:


Mesurez la hauteur entre la partie la plus haute de la fenêtre et le rebord ou le sol. Notez la plus grande de ces mesures. En haut, gardez en tête un peu d'espace pour le mécanisme du store. Les mesures que vous nous communiquez doivent comprendre le mécanisme.

### 2 MESURER POUR UNE POSE SUR LE CADRE

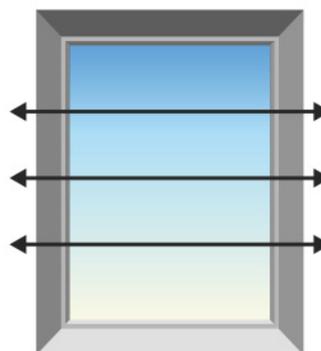

#### LARGEUR:

Mesurez la largeur du cadre, y compris tout chevauchement souhaité.

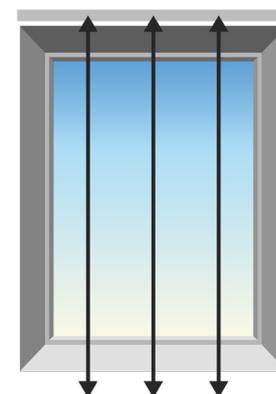

#### HAUTEUR:

Mesurez la hauteur voulue, y compris les chevauchements voulus. En haut, N'oubliez pas de laisser de la place pour le mécanisme. Celui-ci doit être compris dans les mensurations que vous nous envoyez.

! Nous vous recommandons de soustraire 0.5 cm des mesures prises.



#### DIFFÉRENCE MÉCANISME ET LATTES

Le mécanisme est de 1 à 2 cm plus étroit que la taille que vous nous spécifiez. Ceci est dû aux supports de montage qui doit encore être monté et qui a également besoin d'un peu d'espace dans la largeur. Les lattes et le boîtier supérieur ont la taille que vous spécifiez.