


PIÈCES FOURNIES

LISTE DES PIÈCES DU STORE VÉNITIEN EN BOIS

Supports

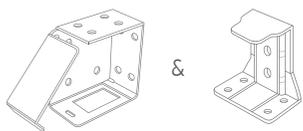

Dispositif de sécurité



Pincettes de cantonnière en plastique



OUTILS REQUIS


Tournevis



Perceuse



Mètre

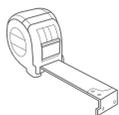

Crayon



ÉTAPE 1


Ce produit doit être installé par une personne ayant de bonnes notions de bricolage.

ENCADREMENT EXTÉRIEUR

Si le store est à installer en dehors de la fenêtre, veuillez vous assurer que la mesure C est la même. Veuillez suivre les consignes pour la FIXATION DE FACE. Pour calculer $C = (A - B) / 2$.

ENCADREMENT INTÉRIEUR

FIXATION PAR LE HAUT sur le linteau ou supports de FIXATION DE FACE sur l'encadrement de la fenêtre.

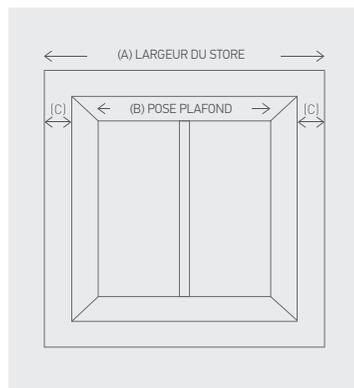

Les enfants peuvent s'étrangler en l'absence d'un dispositif de sécurité. Veuillez toujours utiliser un dispositif de sécurité pour garder les cordelettes et les chaînes hors de portée des enfants.

ÉTAPE 2

La hauteur d'installation de ce store ne doit pas être inférieure à 1 500 mm du sol.

FIXATION PAR LE HAUT


Mesurez et marquez la distance entre le mur et le dos du support, en laissant assez d'espace pour les éléments dépassant dans la zone de l'encadrement tels que les poignées. Les supports doivent être placés à 6 mm de chaque extrémité du store. Maintenez le support en place et marquez les emplacements des trous. Fixez chaque support en place, en vous assurant d'employer une méthode appropriée pour le mur / la surface en question.

FIXATION DE FACE

Les supports doivent être placés à 6 mm de chaque extrémité du store. Maintenez le support en place et marquez les emplacements des trous. Fixez chaque support en place, en vous assurant d'employer une méthode appropriée pour le mur / la surface en question.

FIXATION LATÉRALE

Maintenez le support en place et marquez les emplacements des trous. Fixez chaque support en place, en vous assurant d'employer une méthode appropriée pour le mur / la surface en question.

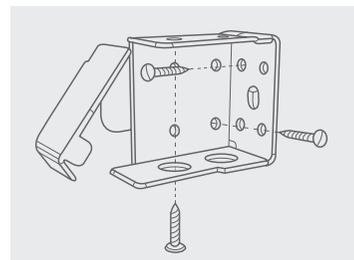

ÉTAPE 3


SUPPORT DE FIXATION CENTRAL

Pour les stores plus larges, il est nécessaire de monter un support central. Alignez le haut du support central sur le haut du support de fixation avant l'installation. Installez le plus gros rabat du support central au-dessus, espacé également sur la largeur de la traverse supérieure et à bonne distance des lamelles.



PINCETTE DE CANTONNIÈRE

Accrochez les pincettes de cantonnière uniformément le long de la traverse supérieure avant d'installer le store dans les supports.

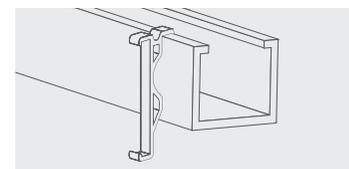

Ouvrez les supports et glissez la traverse supérieure en position, puis refermez-les.




Nombre de lamelles	Supports de fixation d'extrémité	Supports de fixation centraux (fournis)
2	2	0
3	2	1
4	2	1
5	2	2
6	2	3
7	2	3
8	2	4

ÉTAPE 4


FIXATION DE PINCE DE CANTONNIÈRE

Placez la cantonnière dans la pince de cantonnière et appuyez pour la fixer.

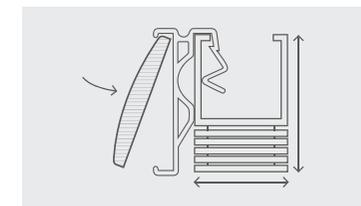

RETOURS DE CANTONNIÈRE (EN OPTION)

Si votre store a été fourni avec des retours de cantonnière, collez une extrémité du retour de cantonnière à l'aide d'un adhésif approprié sur la cantonnière. Alignez le bord du retour de cantonnière sur la cantonnière et appuyez fermement jusqu'à ce qu'ils soient collés ensemble.

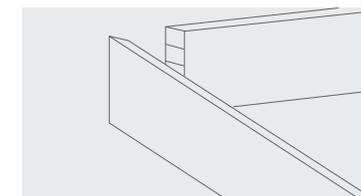

ÉTAPE 5

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Taquet de sécurité du cordon - le taquet de sécurité sera installé aussi près que possible de la traverse supérieure, et dans tous les cas jamais à moins de 1 500 mm du sol.


Le cordon doit être entièrement enroulé autour du/des taquet(s) de sécurité lorsque le store n'est pas utilisé.

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la distance requise entre les taquets et complètement enrouler les cordons lorsque le store n'est pas entièrement levé.

Abaissement du store	*Distance entre les taquets de cordon (du centre au centre)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm


Placez le taquet de sécurité en position requise sur le mur et marquez les emplacements des trous au crayon.

(Remarque : En prenant en compte un cordon mesurant jusqu'à 2,8 mm, il est possible d'accumuler un total de 17 m)

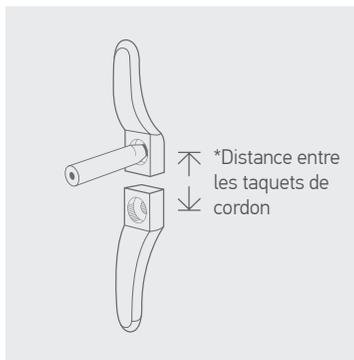


Marquez les emplacements des trous tel que requis.

Utilisez des vis appropriées pour fixer le taquet de sécurité au mur.

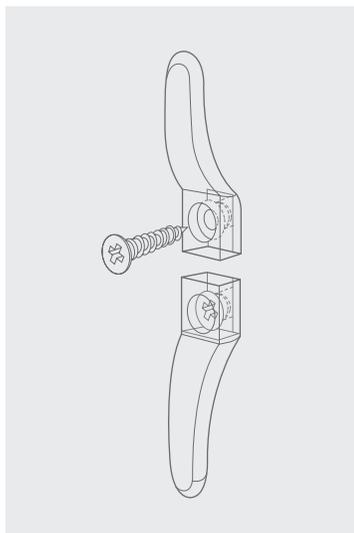


Enroulez les cordons autour des taquets en formant un 8.

Lorsque les cordons sont complètement enroulés, assurez-vous qu'ils soient bien fixés pour éviter tout excédent lorsqu'ils sont tirés.

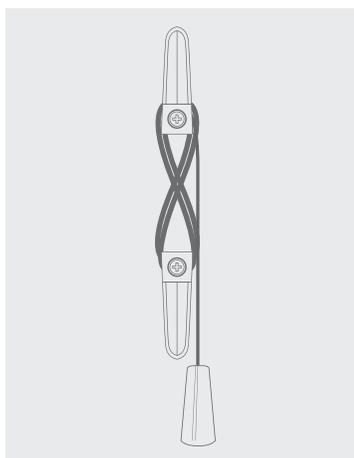

ADAPTEUR ANTI-NŒUDS

Un adaptateur anti-nœuds est pré-monté sur les cordons de levage pour qu'en cas de force horizontale appliquée aux cordons dans l'adaptateur, tous nœuds dangereux soient retirés.

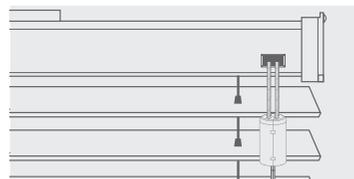


Si l'adaptateur anti-nœuds est séparé : Démêlez et défaites les cordes.

Pour 2 cordons: Fermez l'adaptateur en appuyant dessus.

Pour 3 cordons: Placez le cordon lâche dans l'ouverture d'une première moitié de l'adaptateur, puis refermez-le.

Pour 4 cordons: Placez l'un des cordons lâches dans l'ouverture d'une première moitié de l'adaptateur, l'autre cordon lâche dans l'ouverture de l'autre moitié, puis refermez-le.


Si vous n'êtes pas certain que l'adaptateur est refermé correctement, vous pouvez effectuer un test en passant votre bras entre les cordons et en appuyant vers le bas. L'adaptateur doit se séparer sans forcer ; s'il ne se sépare pas, attachez les cordons hors de portée des enfants et contactez une entreprise réputée dans le domaine des stores pour effectuer une réparation.

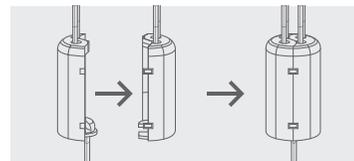

CONSIGNES D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

POUR INCLINER LE STORE: Tirez sur la cordelière du cordon pour incliner les lamelles en position ouverte/fermée.

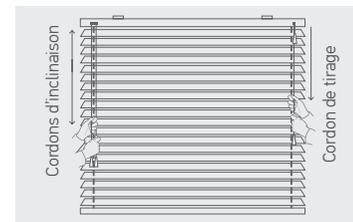

Inclinez le store horizontalement avant de le lever ou de l'abaisser pour optimiser sa durée de vie.

POUR ABAISSER LE STORE: Déplacez le cordon de levage vers le milieu du store en tirant lentement vers le bas pour ouvrir le mécanisme de verrouillage.

POUR LEVER LE STORE: Tirez le cordon de levage vers le bas jusqu'à ce que le store atteigne la hauteur désirée.

POUR VERROUILLER LES CORDONS: Tirez le cordon vers l'extérieur du store et relâchez. Le cordon se verrouillera automatiquement.

MAINTENANCE

Le produit ne nécessite aucune maintenance, mais nous vous recommandons d'effectuer des contrôles réguliers pour vous assurer qu'aucun composant ne soit endommagé, ce qui pourrait entraîner des difficultés de fonctionnement et/ou entraîner un risque de sécurité.

S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de maintenance, nous recommandons de le faire immédiatement par le biais d'une entreprise tierce.



make it safe

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION



ATTENTION

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler avec les cordons, les chaînes, les rubans et les cordons internes servant au fonctionnement du produit.

Pour éviter toute strangulation ou emmêlement, gardez les cordons hors de portée des jeunes enfants. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou des enfants. Aucun lit, berceau ou meuble ne doit se trouver à proximité des cordons recouvrant les fenêtres.

N'attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne s'em mêlent pas et ne fassent pas de nœuds.

