




## Stores Vénitiens En Faux Bois

CONSIGNES D'INSTALLATION

## CONTENU

### FAUX BOIS LISTE D'ÉLÉMENTS DU STORE


Équerres

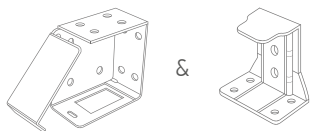


Dispositif de sécurité



Vis à bois pour les équerres  
(2 par équerre)  
2 vis pour le taquet de sécurité.  
4 petites vis pour maintenir  
les équerres (2 par équerre)



Clips pour la cantonnière et clips  
de retour

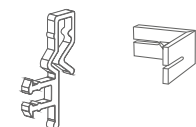

Équerres de maintien (x2)



### OUTILS REQUIS


Tournevis



Perceuse



Mètre



Crayon



## 1ÈRE ÉTAPE


### POSE EXTÉRIEURE

Si le store doit être posé sur la partie extérieure de la fenêtre pour que la mesure C soit identique.

Suivre les instructions pour INSTALLER SUR LE DEVANT. Afin de calculer  $C = (A-B)/2$ .

### POSE INTÉRIEURE

INSTALLER SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE du linteau ou INSTALLER SUR LE DEVANT les crochets au cadre de la fenêtre.

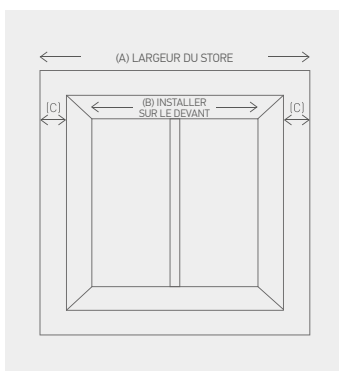

Les enfants peuvent s'étrangler en l'absence d'un dispositif de sécurité. Utilisez toujours un dispositif de sécurité pour maintenir les cordes et les chaînes hors de portée des enfants.

## 2ÈME ÉTAPE

La hauteur d'installation de ce store doit être au minimum de 1 500 mm au-dessus du sol.

### INSTALLATION SUR LE DEVANT


Mesurez et marquez la distance entre le mur et le dos de l'équerre, en tenant compte des obstacles tels que les poignées qui pourraient dépasser du recoin. Les équerres doivent être placées 6 mm après chaque extrémité du store. Maintenez chaque équerre en place et marquez la position des trous. Fixez chaque équerre à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que les fixations sont adaptées au mur/ à la surface où seront posées les équerres.

### INSTALLATION SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE

Les équerres doivent être placées à 6 mm au-delà de chaque extrémité du store. Maintenez chaque équerre en place et marquez la position des trous. Fixez chaque équerre à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que les fixations soient adaptées au mur/ à la surface où seront posées les équerres.

### INSTALLATION SUR LA PARTIE LATÉRALE


Les équerres doivent être placées à 6 mm au-delà de chaque extrémité du store. Maintenez chaque équerre en place et marquez la position des trous. Fixez chaque équerre à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que les fixations soient adaptées au mur/ à la surface où seront posées les équerres.

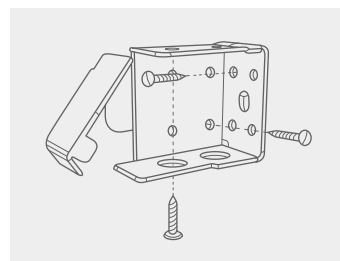

## 3ÈME ÉTAPE


### SUPPORT CENTRAL ÉQUERRE

Pour des stores plus larges, une équerre de support central est requise. Alignez le haut de l'équerre de support central avec le haut de l'équerre de montage avant l'installation. Installez avec le rabat le plus large de l'équerre de support central au-dessus de la largeur du rail supérieur en le centrant bien et en vous assurant que le tablier qui maintient les lattes ne soit pas obstrué.

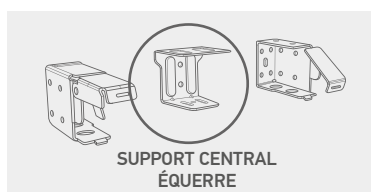

### CLIP POUR LA CANTONNIÈRE

Accrochez les clips de la cantonnière à équidistance sur la longueur du rail, avant d'installer le store dans les équerres.

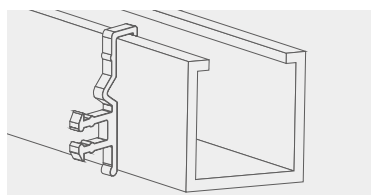


Ouvrez le hayon du bloc des équerres et faites glisser le rail en position puis refermez le hayon du bloc des équerres.



Le nombre de tabliers	Équerres posées à l'extrémité	Équerres de support central (fournies)
2	2	0
3	2	1
4	2	1
5	2	2
6	2	3
7	2	3
8	2	4

### ÉQUERRE DE MAINTIEN (FACULTATIVE)


Les équerres de maintien : À l'aide de deux petites vis, fixez l'équerre de maintien au montant de la fenêtre ou au mur. Enfoncez les extrémités des broches de l'équerre dans le trou situé à l'extrémité du rail inférieur.

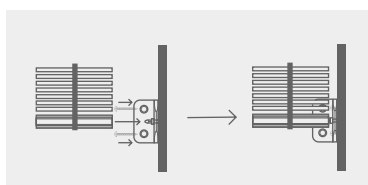

## 4ÈME ÉTAPE


### FIXATION DE LA CANTONNIÈRE

Placez la cantonnière sur le clip de la cantonnière et poussez pour la maintenir en position.

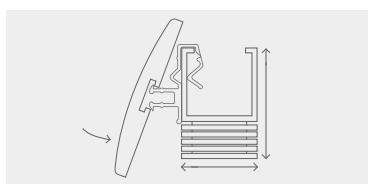

### RETOURS DE CANTONNIÈRE (FACULTATIFS)

Si votre store est doté d'un retour de cantonnière, faites glisser le clip sur la cantonnière. Insérez l'autre extrémité du clip de la cantonnière sur le retour de la cantonnière et alignez le bord.

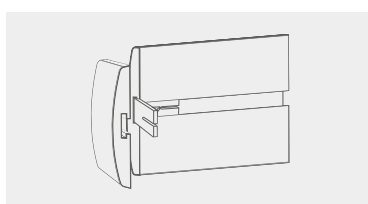

## 5ÈME ÉTAPE

### DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

**Taquet de sécurité de la corde -**  
Le taquet de sécurité sera installé aussi près que possible du rail et dans tous les cas au minimum à 1 500 mm du sol.


La corde doit être entièrement enroulée autour du/des taquet(s) de sécurité lorsque le store n'est pas utilisé.

Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la distance requise entre les taquets afin de pouvoir enrouler toutes les cordes lorsque le store est entièrement relevé.

Abaisser le store	*Distance entre les taquets de la corde (du centre au centre)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Placez le taquet de sécurité dans la position souhaitée sur le mur et marquez la position des trous avec un crayon.


(Remarque : Calculé sur la base d'une corde pouvant atteindre jusqu'à 2.8 mm ; au total, 17 m peuvent être enroulés).

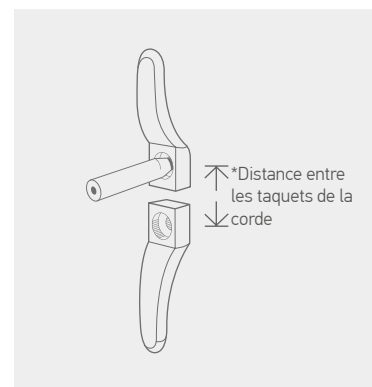

Marquez la position des trous et percez comme requis.




Utilisez les vis fournies pour attacher le taquet de sécurité au mur.

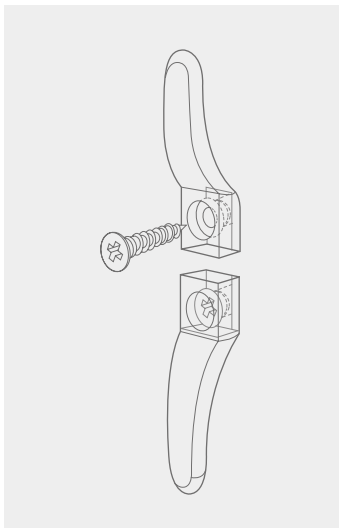



Enroulez les cordes autour des taquets de la corde en dessinant un 8.

Lorsque les cordes sont totalement enroulées, assurez-vous qu'elles soient bien positionnées afin que lorsqu'une des cordes est tirée, seule la longueur de corde requise soit libérée.

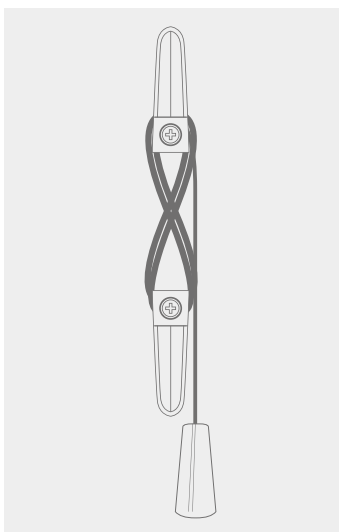

## CONDENSATEUR DE CORDE

Le condensateur de corde est préinstallé sur les cordes de levage de sorte que lorsqu'une force horizontale est exercée sur les cordes qui pénètrent dans le condensateur, celui-ci élimine en toute sécurité les boucles qui peuvent se former.

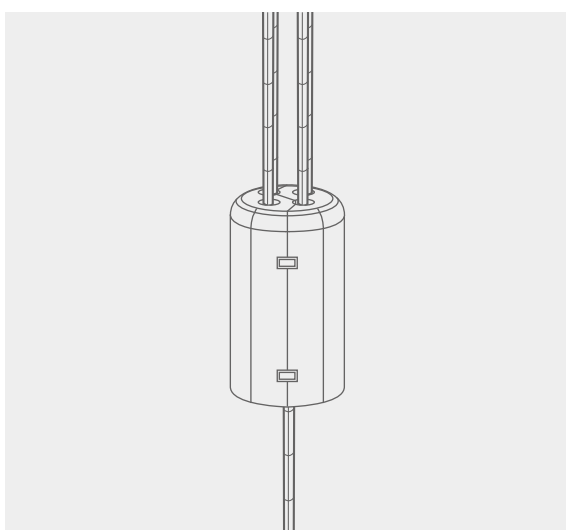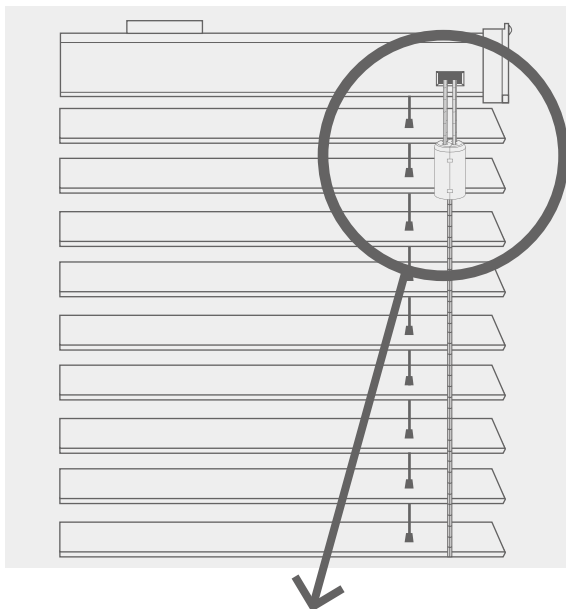

Si le condensateur de corde est démonté :



Dénouez et détendez les cordes.

**Pour 2 cordes:** Appuyez fermement sur le condensateur de corde jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé.

**Pour 3 cordes:** Placez la corde non-attachée dans l'ouverture d'une des moitiés du condensateur de corde et appuyez fermement sur le condensateur de corde jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé.

**Pour 4 cordes:** Placez une des cordes non-attachées dans l'ouverture d'une des moitiés du condensateur de corde et l'autre corde non-attachée dans l'ouverture de la seconde moitié, puis appuyez fermement sur le condensateur de corde jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé.


En cas de doute quant à la fixation du condensateur de corde, vous pouvez tester le mécanisme en plaçant votre bras entre les cordes et appuyant vers le bas. Le condensateur devrait s'ouvrir sans qu'une force importante n'ait été exercée. S'il ne fonctionne pas correctement, veuillez tenir les cordes hors de portée des enfants et contactez une entreprise réputée de stores afin qu'elle intervienne et répare le store.

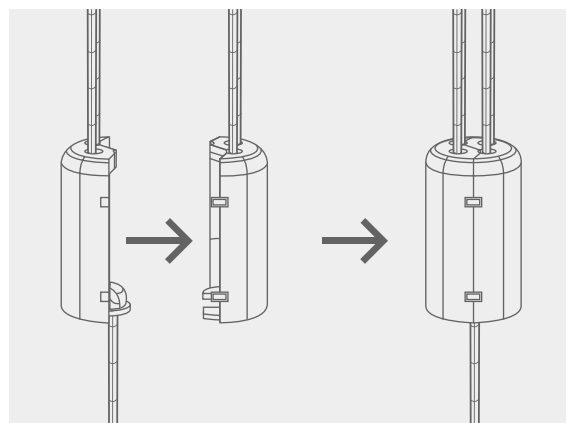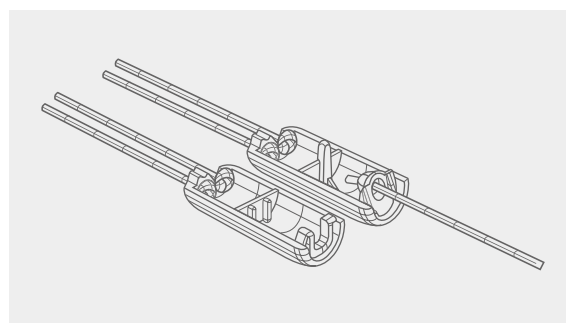

## VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

## CONSIGNES D'UTILISATION

**Pour faire basculer le store :** Tirez sur le gland de la corde concernée pour incliner les lames dans la position ouvert/fermé.

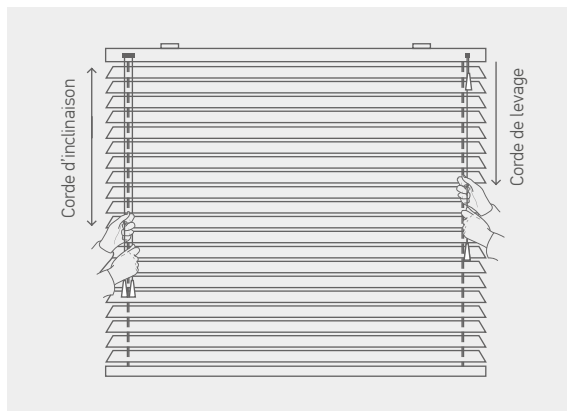

Positionnez les lames du store à l'horizontal avant de lever/d'abaisser le store afin de prolonger la durée de vie du store.

**Pour abaisser le store:** Déplacez la corde de levage vers le milieu du store en tirant doucement afin de relâcher le système de verrouillage de la corde.

**Pour lever le store:** Tirez la corde de levage vers le bas jusqu'à ce que le store soit positionné à la hauteur souhaitée.

**Pour verrouiller les cordes:** Tirez sur la corde de levage vers l'extérieur du store puis relâchez-la. La corde se verrouillera automatiquement.

## ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien toutefois nous vous recommandons d'effectuer régulièrement des contrôles visuels pour vous assurer qu'aucun composant n'est endommagé, ce qui pourrait rendre le maniement du store difficile et/ou poser un risque en termes de sécurité.

Lorsque le produit nécessite un entretien, nous vous recommandons de contacter dans les plus brefs délais une entreprise réputée de stores.



## AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler dans les boucles des cordes de levage, les chaînes, les bandes et les cordes intérieures qui sont inclus dans l'assemblage du produit.

Pour éviter tout étranglement et enchevêtrement, veuillez tenir les cordes hors de portée des jeunes enfants. Les cordes peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant. Placez les lits, berceaux et meubles à distance de la fenêtre où se trouvent les cordes.

Ne pas attacher de cordes ensemble. Assurez-vous que les cordes ne se tordent pas et ne forment pas de boucle.

