

# MESURER VOTRE STORE VÉNTIEN ALUMINIUM


FÊNETRE STANDARD - PLUS ET PREMIUM ELEGANCE

! N'oubliez pas de prendre en compte les éléments de la fenêtre qui pourraient gêner la manipulation du store enrouleur (poignée par exemple).

## 1 CHOISISSEZ OÙ VOUS ALLEZ INSTALLER LE STORE


### DANS LE CADRE

Le store vénitien aluminium sera monté dans le cadre de la fenêtre, au mur. Il est aussi possible de le monter au plafond.

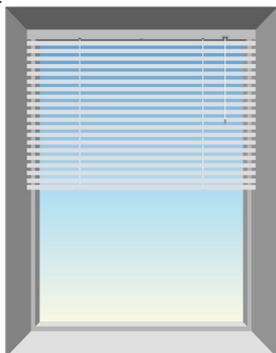


### POSE MURALE/EN FAÇADE

Le store se monte alors sur le cadre de la fenêtre, au mur, ou contre le plafond.

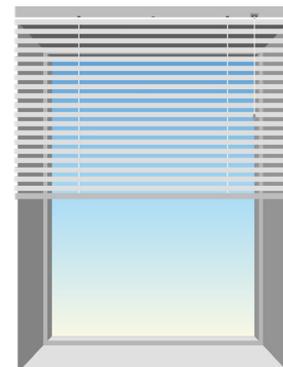


## 2 MESURER POUR UNE POSE DANS LE CADRE

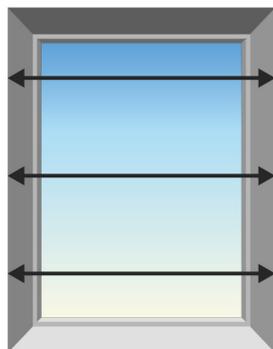

### LARGEUR:


Mesurez à trois endroits différents la largeur entre la fenêtre et le bord du cadre (le mur, pas le bord de la fenêtre). Notez la plus petite des trois mesures. Vous ne devez rien soustraire de la taille mesurée.

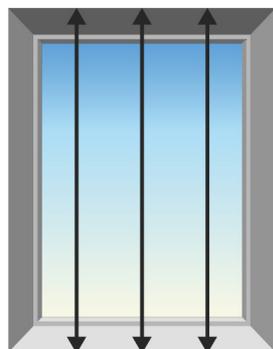

### HAUTEUR:


Mesurez la hauteur entre la partie la plus haute de la fenêtre et le rebord ou le sol. Notez la plus grande de ces mesures. En haut, gardez en tête un peu d'espace pour le mécanisme du store. Les mesures que vous nous communiquez doivent comprendre le mécanisme.

## 2 MESURER POUR UNE POSE SUR LE CADRE

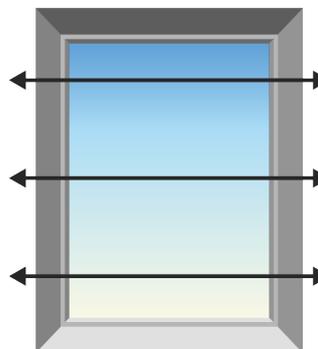

### LARGEUR:

Mesurez la largeur du cadre, y compris tout chevauchement souhaité. Vous ne devez rien soustraire de la taille mesurée.

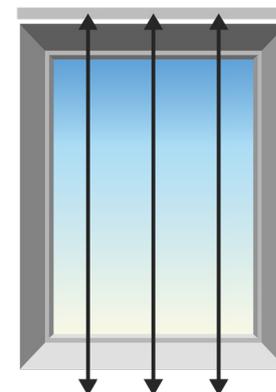

### HAUTEUR:

Mesurez la hauteur voulue, y compris les chevauchements voulus. En haut, N'oubliez pas de laisser de la place pour le mécanisme. Celui-ci doit être compris dans les mensurations que vous nous envoyez.

! Nous réduisons la taille que vous nous envoyez de 0.5 cm

