


PRISE DE MESURE D'UN STORE PLISSÉ STANDARD LIBRE

PORTES-FENÊTRES, POSE AVEC PERÇAGE- BASIQUE & PLUS

! Tenez compte du côté d'ouverture de la porte et de tout autre élément saillant (ex. poignée, grille d'aération etc.). Pour une utilisation optimale, une plus longue durée de vie de votre store et un meilleur résultat, le tissu doit tomber derrière la poignée de la porte-fenêtre.

MODÈLE STANDARD LIBRE

Le plissé est placé sur la partie mobile de la porte-fenêtre. Le montage se fait donc sur le battant de la fenêtre. Il vous faut choisir un pose en façade (« au mur » montage de face). Des supports de fixation sont également inclus, qui permettent de maintenir le bas du store et d'éviter ainsi qu'il ne batte contre la porte-fenêtre.

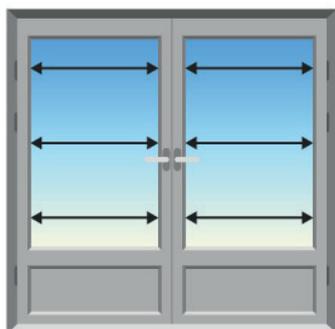

LARGEUR:

Mesurez la largeur de la vitre (pas tout le cadre, donc). Prenez en compte un léger chevauchement des deux côtés.



HAUTEUR:

Mesurez la hauteur à partir de l'endroit où vous souhaitez placer les fixations jusqu'au bas de la vitre (pas tout le cadre, donc). Ajoutez un léger chevauchement à votre prise de mesure afin d'éviter des fentes de lumière au bas du store. La hauteur fournie comprend le mécanisme.